fireslim

Benutzerhandbuch

www.fireslim.de

Inhalt

Hallo 4
Schaltflächen 5
Simkarte installieren 6
Entfernen der Simkarte 7
Akku Laden 8
Akku Laden mit dem Ladegerät 8-9
Speicherkarte einsetzen 10-11
Speicherkarte entfernen 12
Bluetooth verwenden 12-13
Kommunikation und Telefon 14-18
Kommunikation 14-15
Telefon 16-18
Problembehebung 19-22
Pflege und Wartung 23
Umwelt und Entsorgung 23

Hallo.
Ich bin dein neues fireslim.
lerne mich kennen.

Schaltfächen

Ein/ Aus
Länger drücken um das Gerät ein- oder auszuschalten. Kurz drücken um ein Gespräch zu beenden oder in den Hauptbildschirm zurückzukehren

Bestätigen von Sprachanrufen
Durch das kurze Drücken Sprachanrufe entgegennehmen oder Anrufliste darstellen lassen

Navigationstaste
Kurzes drücken um in das Menü zu gelangen, bestätigen und auswählen von Objekten und Menüführung

Zweite Simkarte
Anrufliste darstellen und Kontakte auswählen - von der zweiten Simkarte

Musiktaste
Audioplayer starten und schnelle Wiedergabe von Musiktiteln

Menüführungstasten
Menüführungstaste:
Zur Unterstützung der Navigation im internen Menü, sowie Schnellzugriffe

Simkarte installieren

1. Öffnen sie die Abdeckung auf der Rückseite.
2. Entnehmen Sie den Akku des Gerätes.
3. Führen Sie bitte die Simkarte mit den goldenen Kontakten nach unten liegend ein.
4. Setzten Sie den Akku in das Gerät ein.
5. Schließen Sie anschließend die Abdeckung.
6. Starten Sie das Gerät neu.

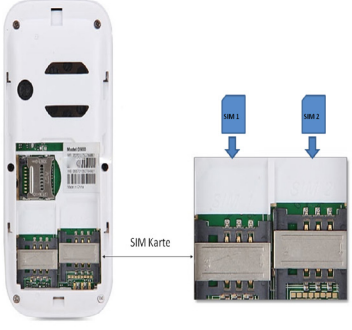

Entfernen der Simkarte

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Zum Entfernen der Simkarte öffnen Sie bitte die Abdeckung.
3. Anschließend den Akku entfernen.
4. Danach die Simkarte herausziehen.

Akku laden

Laden Sie den Akku des Gerätes vor dem ersten Benutzen vollständig auf.
Sie können das Gerät über den Netzstecker sowie über USB aufladen.
Verwenden Sie bitte nur zugelassene Akkus, Ladegeräte und Kabel. Nicht zugelassene Geräte können zu einer Explosion des Akkus oder zu einer Beschädigung des Gerätes führen.

Akku laden mit dem Ladegerät

1. Das Netzladegerät führen Sie in die Steckdose ein und den DC-IN-Anschluss führen Sie in das Mobiltelefon ein.
2. Der Akku wird nun aufgeladen.
3. Während der Aufladung können Sie das Gerät weiterhin benutzen. Der Aufladeprozess wird automatisch beendet, nach Erreichen der vollen Lademenge.

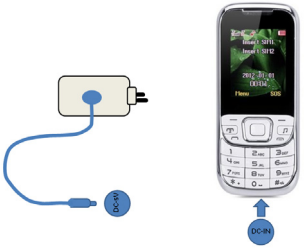

Information:

Durch das falsche Anschließen der Kabelverbindungen an das Gerät oder an die Netzquelle, können schwere Beschädigungen am Gerät entstehen. Bei unsachgemäßer Verwendung wird keine Haftung oder Garantie gewährt.
Das Gerät kann während des Ladevorgangs verwendet werden, dies hat jedoch zur Folge, dass der Ladevorgang verlängert wird.
Es kann sein, dass sich das Gerät beim Ladevorgang erwärmt, dies hat jedoch keine Auswirkung auf die Geräteleistungsfähigkeit und Lebensdauer.
Erwärmt sich das Gerät unverhältnismäßig mehr als üblich, so entfernen Sie das Ladegerät und brechen Sie den Ladevorgang ab.
Während des Ladevorgangs können, auf Grund von Unregelmäßigkeiten und Schwankungen im Stromnetz, Störungen des Touchscreens vorkommen.

Speicherkarte einsetzen

Sie können ihr Gerät mit einer MicroSD-Speicherkarte von bis zu 8GB nutzen.

1. Öffnen sie die Abdeckung auf der Rückseite.
2. Entnehmen Sie den Akku des Gerätes.
3. Setzen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenden Kontakten nach unten liegend ein.
4. Die Speicherkarte muss eventuell bei Erstnutzung im Gerät formatiert werden und steht nach der erfolgreichen Formatierung zur Nutzung bereit.
5. Setzen Sie den Akku in das Gerät ein.
6. Schließen Sie anschließend die Abdeckung.
7. Starten Sie das Gerät neu.

Speicherkarte entfernen

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Zum Entfernen der Speicherkarte öffnen Sie bitte die Abdeckung.
3. Anschließend den Akku entfernen.
4. Danach die Speicherkarte herausziehen.

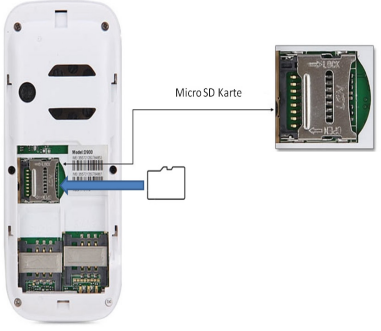

Bluetooth verwenden

Die Bluetooth Funktion dient zur Herstellung einer drahtlosen Verbindung von zwei Geräten. Dadurch können Dateien und Medieninhalte ausgetauscht werden. Des Weiteren dient die Bluetooth Funktion zur Kopplung des Gerätes mit einer Freisprecheinrichtung oder eines Headsets.

1. Tippen Sie auf Einstellungen/ Settings.
2. Tippen Sie auf Verbindungen/ Connectivity.
3. Tippen Sie nun auf Bluetooth und aktivieren Sie die drahtlose Verbindung.
4. Suchen Sie nach den Geräten, in der Auflistung der verfügbaren Geräte in ihrem Umfeld, mit denen Sie sich verbinden möchten.
5. Koppeln Sie nun die Geräte miteinander. Eventuell ist ein PIN zur Herstellung der Verbindung nötig. Geben Sie diesen bei Bedarf bitte ein.
6. Die Bluetooth-Verbindung wird hergestellt.

Information:

Wenn Sie Bluetooth nicht benötigen, stellen Sie diese Anwendung bitte aus, um den Akku des Gerätes zu schonen. Zur Ihrer eigenen Sicherheit können Sie die Einstellung wählen, dass ihr Gerät nicht sichtbar für andere Geräte ist.
Diese Funktion muss in einigen Fällen deaktiviert werden, um eine erfolgreiche Kopplung zu gewährleisten. Es wird keine Gewährleistung für Datenmissbrauch übernommen.

Kommunikation

Stellen Sie sicher, dass Sie die Simkarte ihres Anbieters ordnungsgemäß eingesetzt haben und Sie Empfang haben.

Telefon

1. Verwenden Sie die Zahlentastatur.
2. Sie haben die Möglichkeit die Zielrufnummer in das Tastenfeld einzugeben. Drücken Sie nun auf das Telefonsymbol um den Anruf auszuführen.
3. Sie können bei dem Gebrauch von mehreren Simkarten zwischen der Simkarte wählen, von der der Anruf ausgehen soll.

Kontakte

1. Tippen Sie auf das Feld Kontakte/ Names.
2. Wählen Sie ihren Kontakt aus.
3. Tippen Sie auf die Rufnummer des Kontaktes, um einen Anruf oder eine Textnachricht zu tätigen. Bearbeiten Sie den Kontakt oder fügen Sie ein Profilbild hinzu.

SMS schreiben

1. Tippen Sie auf das Feld Nachrichten/ Messages im Menü.
2. Tippen Sie auf das Feld Neue Nachricht/ Write Message.
3. Nach der Eingabe der Nachricht können Sie nun einen Kontakt auswählen unter Options. Sie können bei dem Gebrauch von mehreren Simkarten zwischen der Simkarte wählen, von der die Nachricht ausgehen soll.
4. Um die Nachricht zu versenden, bitte Send Message drücken.

Telefon

Allgemeine Informationen zur Erstbenutzung und Einstellung des Mobiltelefon:

Radio einschalten

1. Gehen Sie in das Menü.
2. Tippen Sie auf das Feld Multimedia.
3. Gehen Sie zu Punkt 7- FM Radio.
4. Stellen Sie hier Ihre Radiofrequenz ein.
5. Zum Verwenden der Radio-Funktion schließen Sie bitte das Headset an.

Kamera

1. Gehen Sie in das Menü.
2. Tippen Sie auf das Feld Multimedia.
3. Gehen Sie zu Punkt 1- Camera.
4. Nehmen Sie Bilder auf indem Sie auf die Mitte der Navigationstaste drücken.
5. Ihre Aufnahmen können Sie nun im Feld Multimedia unter Punkt 2- Image Viewer ansehen und verwalten.

Simkarten Einstellungen

1. Gehen Sie in dem Menü unter Einstellungen/ Settings.
2. Tippen Sie auf das Feld Dual SIM Settings.
3. Zum Aktivieren beider Simkarten bitte Dual SIM open aktivieren.
4. Zum Deaktivieren einzelner Simkaten die entsprechende Simkarte SIM 1 open oder SIM 2 open aktiveren.

Led aktivieren

1. Gehen Sie in das Menü.
2. Tippen Sie auf das Feld Organizer.
3. Gehen Sie zu Punkt 7- Electric Torch.
4. Durch das einmalige drücken der Navigationstaste in der Mitte werden die Leds aktiviert.
5. Zum Ausschalten der Leds noch einmal die Navigationstaste betätigen.

Sprache ändern

1. Gehen Sie in dem Menü unter Einstellungen/ Settings.
2. Tippen Sie auf das Feld 2- Phone Settings.
3. Tippen Sie auf das Feld 3- Language.
4. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus und bestätigen Sie mit der Navigationstaste.

Lautstärke & Klingeltöne

1. Gehen Sie in das Menü.
2. Tippen Sie auf das Feld Profiles.
3. Gehen Sie zu dem Punkt My Style. Durch das einmalige drücken der Navigationstaste in der Mitte wird der Modus aktiviert.
4. Passen Sie die Einstellung nach Ihren Wünschen an- tippen Sie auf Options.
5. Gehen Sie zu Punkt 2- Customize.
6. Wählen Sie jetzt zwischen verschiedenen Klingeltönen und passen Sie die Lautstärke des Ruftons an. Sie können verschiedene Klingeltöne je Simkarte wählen.
7. Nach Abschluss der eigenen Konfiguration betätigen Sie kurz die Ein/Aus Taste um in den Hauptbildschirm zurückzukehren.

Problembehebung

Das Gerät erfordert nach dem Einschalten eine Passworteingabe

- Wenn Sie im Gerät ein Passwort eingestellt haben, so geben Sie bitte dieses Passwort ein um das Gerät zu entsperren.
- Wenn ihre Simkarte durch eine PIN geschützt ist, so geben Sie bitte diese PIN in das Gerät ein um die Simkarte nutzen zu können. Den PIN für ihre Simkarte finden Sie bei ihren Unterlagen von ihrem Dienstanbieter.
- Durch das mehrmalige falsche Eingeben der PIN ist ein PUK erforderlich. Den PUK 1 und den PUK2 finden Sie in den Unterlagen ihres Dienstanbieters.

Auf ihrem Gerät werden Netzwerk- und Servicefehler angezeigt

- Bitte wechseln Sie den Standort. Es kann sein, dass die Verbindung unterbrochen wurde, auf Grund eines schlechten Empfangs. Versuchen Sie erneut eine Verbindung herzustellen.

Es können keine Bilder mehr aufgenommen werden

- Gehen Sie in das Menü.
- Tippen Sie auf das Feld Multimedia.
- Tippen Sie auf das Feld Camera.
- Unter dem Feld Options wählen Sie Punkt 4- Storage.
- Bestätigen Sie durch OK und wählen Sie als Speicher Memory Card.
- Falls Sie eine Speicherkarte eingelegt haben, werden nun Ihre Bilder auf der Speicherkarte abgelegt.

Das Gerät reagiert nicht mehr auf Eingaben oder ein Programm reagiert nicht mehr

- Warten Sie mindestens 3 Minuten lang ob das Gerät wieder funktioniert.
- Versuchen Sie das Programm zu schließen. Versuchen Sie die Durchführung des Programms durch das Drücken der Ein/ Aus Taste zu unterbrechen.
- Drücken Sie die EIN/Aus-Taste des Gerätes.
- Starten Sie das Gerät neu.
- Sollte keine Besserung eingetreten sein, so kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.

Das Gerät wird warm

- Das Gerät erwärmt sich eventuell mehr als gewöhnlich. Dies ist normal und steht in Verbindung mit der Verwendung mehrerer Anwendungen die sehr viel Strom benötigen. Bitte schließen Sie alle Anwendungen die Sie nicht benötigen.

Bluetooth Geräte werden nicht gefunden

- Stellen Sie bitte sicher, dass sie eine Reichweite von 5 Metern zum anderen Gerät nicht überschreiten.
- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth Funktion auf ihrem Gerät aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth Funktion auf dem anderen Gerät aktiviert ist. Stellen Sie sicher, dass ihr Gerät sichtbar geschaltet ist für andere Bluetooth Geräte.

Beim Anschliessen an den Computer kann keine Verbindung hergestellt werden

- Stellen Sie sicher, dass das USB Kabel mit dem Computer und dem Telefon verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem Computer alle erforderlichen Treiber richtig installiert sind und auf dem neusten Stand sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie auf dem Telefon die Datenübertragung aktiviert haben.

Die Gesprächs- bzw. Audioqualität ist schlecht

- Bitte stellen Sie sicher, dass der Empfang ihres Anbieters gewährt ist. Wechseln Sie ihren Standort und versuchen Sie es erneut.

Pflege und Wartung

- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts einfach nur ein sehr leicht mit Wasser angefeuchtetes Microfasertuch und säubern Sie das Gerät vorsichtig.
- Achten Sie darauf, dass Sie dabei nicht die elektronischen Schnittstellen des Gerätes berühren.
- Für eine längere Lebensdauer des Akkus, entladen Sie bitte vor dem Aufladen des Gerätes den Akku vollständig.
- Legen Sie das Gerät mit dem Bildschirm nach oben schauend auf, somit verhindern Sie eine Beschädigung des Bildschirms.

Umwelt und Entsorgung

- Bitte führen Sie ihr Gerät der örtlichen Entsorgung für Altgeräte im Elektrobereich zu. Das Gerät darf nicht in den Hausmüll geworfen werden, fahren Sie zu ihrem örtlichen Wertstoffhof und lassen Sie dort ihr Gerät entsorgen.
- Sorgen Sie bitte dafür, dass alle Akkupacks (Akkumulatoren) vor dem Entsorgen vollständig entladen sind.
- Dies können Sie zum Beispiel durch das Abschalten des Gerätes bei Erreichen der Entladungsschlussspannung kontrollieren und gewährleisten.

pro d900

powered by fireslim

Copyright © fireslim 2014

www.fireslim.de